

## **Konica**




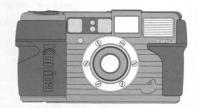


使用説明書 で使用前に、必ずお読みください。


## 各部の名称

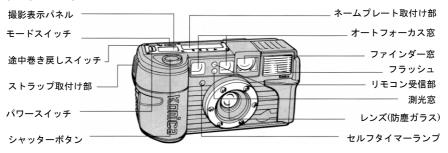

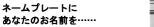

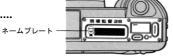

同封のネームシートにお名前を記入し、カメラ上面の ネームプレート取付け部に置いて、裏紙をはがしたネ ームプレートを上から貼り付けてください。

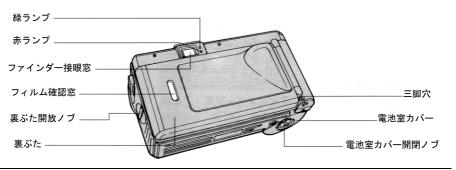





# 撮影準備1まず電池を 入れてくだ さい

カメラに水滴や砂などが付いていたら、乾いた布で拭い落としてから、電池室カバーをはずしてください。内部に水滴や砂が入ると故障の原因になります。



電池室カバー開閉ノブを指でつまみ、OPENの矢印方向に回して、開閉ノブとOPEN側の●印を合わせる

と、電池室カバーがはずせます。





電池をカメラ底部の表示に合わせ て正しく入れます。

- \*電池の接点側を奥にして入れてください。
- \*使用電池はリチウム電池2CR5:6V、1コです。

▲警告 爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱をしないでください。

⚠注 意 発熱発火の危険があります。指定外の電池を使用しないでください。

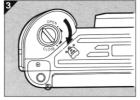

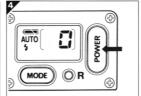

電池室カバーをはめ、カバーを 押さえながら、CLOSEの矢印方 向に開閉ノブを回して開閉ノ ブとCLOSE側の●印を合わせる とロックされます。 パワースイッチを押すと、撮影表示 パネルに

(電池マーク)

★AUTO (フラッシュAUTO)

0(フィルムカウンター)

が現われ電源ONになります。

\*パワースイッチをもう一度押すと電源OFF になります。電源OFFのときには電池マー クだけ点灯し、他のマークは消灯します。




電池交換の時期 電池が消耗して、電池マークが 2/3白くなったら新しい電池と 交換してください。

- \*電池交換は、必ず電源をOFFにしてから行ってください。
- \*撮影途中で電池マークが2/3白くなったら、最後まで撮影したあと電池を交換してください。
  \*万一撮影中に電池マークが点滅したあと白くなると、シャッターがロックされます。このときは途中巻き戻しをしてください。
- \*使用済みの電池は、カメラ店または電 気店にお持ちください。

# 撮影準備2フィルムを入れてください

カメラに水滴や砂などが付いていたら、乾いた布で拭い落としてから裏ぶたを開けてください。内部に水滴 か砂が入ると故障の原因になります。

コニカカラーフィルムのご 使用をおすすめします。

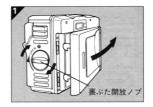

#### 裏ぶた開放ノブを矢印方向に回転 し裏ぶたを開けます。

\* リバーサルカラーフィルム(スライド用) は、下表のDX導入感度(ISO)と同一感度の フィルムをご使用ください。




#### フィルムを入れます。

\*DXコード付きの35mm(135サイズ)フィルム を使用します。フィルム装てんと同時に使 用フィルムの感度が自動セットされます。 DXコードのないフィルムはすべてISO25に 設定されます。


#### 使用フィルム感度の DX 導入感度

区川フィルー心及の	טייי ק	T/\/	x					
DX導入感度(ISO)	25	50	100	200	400	800	1600	3200
使用フィルム感度 (ISO)							1600	
							2000	
(100)	40	80	160	320	640	1250	2500	_

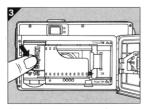


パトローネ(フィルムの容器)をカチッと音がするまで押して入れ、フィルムが平らに出るようにします。




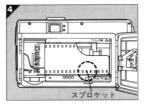

フィルムを少し引き出し、先端を カメラ内部の先端マーク(▲1)に 合わせて、裏ぶたを閉じます。

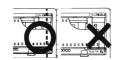

\*フィルムのパーフォレーション(送り穴) とスプロケット(送り歯車)のかみ合わせ を確認してください。

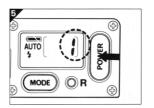

パワースイッチを押すと、フィルムは1枚目の撮影位置まで自動的に送られます。


\* ISO25のフィルム使用の場合は、シャッターボタンを押してください。

フィルムが送られていないときは



フィルムカウンターが **ひ**のまま点滅しま す。入れ直してください。

# 撮影準備3カメラは正しく構えましょう

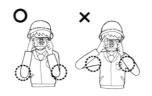






両手でしっかり持ってカメラぶれを防ぎま しょう。カメラ背部を類に当て、両ヒジを軽 く締めると安定します。ヒジを開くとカメラ ぶれしやすくなります。

\* 指の腹でシャッターボタンを静かに押してください。

タテ位置のフラッシュ撮影では、フラッシュが上になるように構えてください。フラッシュを下にして発光すると、写真が不自然になります。


\* 指や毛髪、ストラップなどが、レンズや オートフォーカス窓、測光窓、フラッシュをじゃましないように気をつけましょう。 <sub>撮影準備</sub>
4
ファインダー と表示ランプ

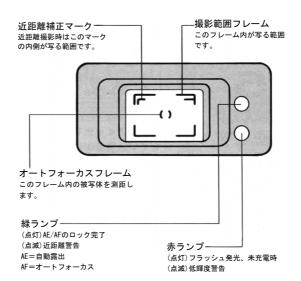

## 

すべての撮影に共通する基本的な撮影の手順です。

\*重要な写真(業務用および結婚式や旅行など)の撮影の前に必ず試し撮りや無料診断をして、カメラが正常に機能するか事前に確認していたさい。

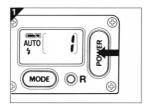


パワースイッチを押してください。電源ONとなり、♣AUTO、 【(フィルムカウンター)が点灯します。

- \*電源OFF時には電池マークだけが点灯しています。
- \* 防塵ガラスおよびオートフォーカス窓の 汚れにご注意ください。 もし汚したらきれいに拭きとってくださ い。




ピントを合わせたい被写体にオ ートフォーカスフレームを合わ せます。

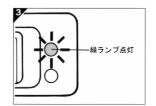

シャッターボタンを半押しすると 緑ランプが点灯し、自動的にピン トが合います。

- \*緑ランプが点滅したときは、被写体が近 すぎてピントが合わない警告で、シャッ ターがロックされます。
- \*緑ランプと同時にセルフタイマーランプ が点灯するので、写される人にも撮影の タイミングがわかります。

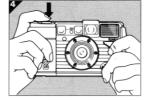

シャッターボタンをさらに深く静かに押し込み、シャッターをきってください。

- \* 撮影が終わるとフィルムが 1 コマ自動 的に送られ、フィルムカウンターの数字 が1つ進みます。
- \* 続けて撮影しないときは、パワースイッチを押して電源OFFにしてください。
- \*電源ONのまま放置しても、約10分後には 自動的に電源OFFとなります。

#### 日中撮影の距離


現場監督28WB ECO	0.5m ~ ∞
現場監督35WB ECO	0.8m ~ ∞


\*撮影距離が1m以内のときは近距離撮影となります。

## <sup>基本撮影</sup> 6 自動フラッシュ撮影

暗いときフラッシュが自動 的に発光します。

\*フラッシュは発光すると 高温になります。この め汚れていたまり、三年袋な どが触れたたままと変をしまった。 を変しなが変質の際にまします。 撮影を質り際に掃しまります。 撮影の指標があります。 最近の はなどが触れようにしてください。

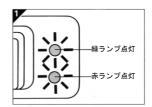

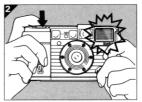

シャッターボタンを半押しして、 緑ランプと共に赤ランプが点灯 したら、フラッシュが自動発光し ます。

シャッターボタンをいっぱいに 押してフラッシュ撮影してくだ さい。

\*フラッシュ撮影後、赤ランプが数秒間点 灯した後消えますが、この間は充電中で すから、シャッターはきれません。


#### フラッシュ撮影 の距離

(ネガカラーフィルム 使用の場合)


1月1日於420/M/D ECC	ISO 100	0.5m~5.0m
現場監督28WB ECO	ISO 400	0.5m~10.0m
IB+BE-#32E/A/D COO	ISO 100	0.8m~5.0m
現場監督33WB EUU	ISO 400	0.8m~10.0m

## <sup>基本撮影</sup> 7 フォーカス ロック撮影

ピントを合わせたい被写体 が画面中央にないとき、フ ォーカスロック撮影をして ください。

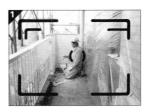

ピントを合わせたい被写体にオ ートフォーカスフレームを合わ せます。

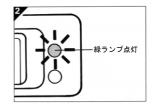

シャッターボタンを半押しする と、緑ランプが点灯してピント 位置が固定されます。

- \* 緑ランプと同時にセルフタイマーランプが点灯します。
- \* 半押しした指をシャッターボタンから離すと、フォーカスロックは解除され、やり直しができます。
- \*フォーカスロックと同時に自動露出も固定されます。



シャッターボタンを半押しのまま 希望の構図に決め直し、シャッタ ーボタンをいっぱいに押して撮影 します。

\*構図を決め画すときに、撮影距離が変わらないようにご注意ください。距離が変わったときはやり直してください。




オートフォーカスが正しく働きに くい被写体

①光沢のあるもの

②光を反射しにくい黒いもの

③小さいもの、細いもの ④発光体 これらは測距しにくいので、同じ明るさで 等距離の測距しやすいものに向けてフォー カスロックをしてから撮影してください。

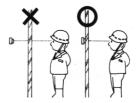

\* ガラス越しの撮影は、オートフォーカス が働かない場合がありますから、同じ距 離のものに向けてフォーカスロックし てください。 また、ガラスに密着させても正しい測距 ができます。

# 基本撮影


## 近距離撮影


近接した被写体が画面中央からはずれるときは、フォーカスロック撮影をしてください。



被写体に近づいてオートフォーカス フレームに入れてください。

#### 近距離撮影の至近距離

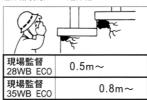

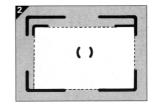

ファインダーの近距離補正マーク 内で構図を決め、シャッターをき ります。

\*近距離補正マークは、1m以内の撮影時に お使いください。

シャッターボタン半押しで録ランプが点滅 したときは…


至近距離より被写体に近すぎてピントが 合わない警告で、シャッターがロックされ ます。半押しした指をいったん離し、少し 離れて押し直してください。

### 基本撮影

9


## フィルムの 取り出し方

フィルムの規定枚数より多く撮影した場合、最終画面 が重なることがあります。 写し終わったフィルムは、 お早目にカメラ店に持参し 「コニカカラ一百年プリント」とご指定ください。

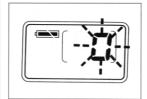

フィルムが最後になると自動的に 巻き戻され、巻き戻し完了で停止し ます。フィルムカウンターのこの点 滅を確認した上で裏ぶたを開けて フィルムを取り出してください。

- \*フィルムカウンターは、巻き戻しに連動して逆算します。
- \* 裏ぶたを開けるとフィルムカウンターの **が**一瞬点灯し、電源OFFになります。

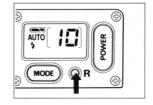


途中巻き戻しの方法 途中巻き戻し(**R**)スイッチをス

本中巻き戻し(R)スイッチをストラップ調整具の突起部で押すと、撮影途中のフィルム巻き戻しができます。

\*巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。

## <sup>応用撮影</sup> 10 モードスイッチ の切り替え

被写体に応じて最適な撮影 方法を選択できます。

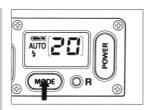

モードスイッチを押す毎に、撮影表示パネル上に各撮影モードが、順次表示され循環します。


- \* 涌常は \$AUTOになっています。
- \* 一度設定したモード(セルフタイマー以外) は固定され、そのまま撮影が続けられます。 撮影が終わったら一般撮影モードに戻して おきましょう。また、電源をOFFにするとモ ードは解除され、再度電源をONにすると一 般撮影モードに戻ります。



- \* セルフタイマーモードを選択すると リモコン撮影も可能となります。
- \*セルフタイマー撮影では、撮影毎にモードは解除され、一般撮影モードに自動復帰します。

## <sup>応用撮影</sup> 11 日中フラッ シュ撮影 **4**0N

(フラッシュONモード) フラッシュが常時発光するモードです。逆光や室内窓際の被写体を明るくきれいに写します。

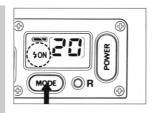

モードスイッチを押して、撮影表示 パネルに**なON**を出します。



フラッシュ撮影

被写体に向けてシャッターをきれば、明るいところでもフラッシュが発光します。


\* シャッターボタン半押しで、緑ランプと同時に赤ランプが点灯します。



フラッシュなし

## 成用撮影 12 スローシャッターシンクロ 40N

(フラッシュONモード) 夕方 や夜間の撮影で、スローシャッターによるフラッシュ 撮影が行われ、バックも被 関係も共に明るく写せます。

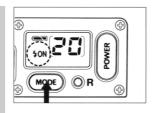

モードスイッチを押して、撮影表示 パネルに**\$**ONを出します。

\*カメラぶれをしやすいので、三脚をご使用 ください。



スローシャッターシンクロ


暗い場所で被写体に向けてシャッターをきれば、1/15秒までのスローシャッターによるフラッシュ撮影ができます。



**★AUTOのフラッシュ撮影** 

## <sup>応用撮影</sup> 13 フラッシュ なしの撮影 **4**0FF

フラッシュが発光しないモードです。フラッシュ撮影が禁止されている美術館や 都会の夜景撮影などにご利用ください。

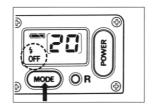

モードスイッチを押して、撮影表示 パネルに∳OFFを出します。

被写体に向けてシャッターをきれば、1/4秒までフラッシュなしの自動露出撮影ができます。

\* シャッターボタン半押しで、赤ランプが点 滅したときは、カメラぶれの警告です。 三脚をご使用ください。




暗くて自動露出が働かないとき は、最長2秒の超スローシャッタ ーに切替わります。(2秒バルブ)

- \* このときはシャッターボタン半押しで、 赤ランプがゆっくり点滅します。
- \*2秒バルブは、2秒以内であれば、シャッターボタンを押している間、シャッター が開いたままになります。カメラぶれ防止のため三脚をご使用ください。

## <sup>応用撮影</sup> 14 セルフタイ マー撮影



人手を借りずに、撮影者自 身が作業をしている状況を 撮影できます。

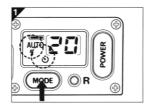



モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**ジ 

が** を出します。

- \* セルフタイマーモードにセットすると、 **\$**AUTO(フラッシュ自動発光)になりま
- \*三脚をご使用ください。
- \*フォーカスロックもできます。
- \*このモード選択時にリモコン撮影の選択も可能となります。

被写体に向けてシャッターボタンを押すとセルフタイマーがスタートし、約10秒後にシャッターがきれます。


- \*7秒点灯後、3秒点減します。
- \*カメラの前から操作すると正しいピントが得られません。
- \*撮影終了で一般撮影モードに戻ります。 続けてセルフ撮影する場合はセットし 直してください。
- \*パワースイッチを押すと作動中のセルフタイマーをキャンセルできます。

## <sup>応用撮影</sup> 15 リモコン 撮影



カメラから離れて撮影することがていただきます。

- \*受信可能距離は、約5m 以内(正面)です。
- \*同梱のリモコンは防水・
  防塵構造になっております。

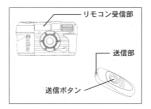

セルフタイマーモードを選択する と、リモコン撮影が可能となりま す。

リモコンの送信部をカメラの受信 部に向けて、送信ボタンを押すとセ ルフタイマーランプが3秒間点滅し た後シャッターがきれます。

\*三脚をご使用ください。

- \*電源OFFの状態では受信されません。
- \* このモードのフラッシュは、自動発光と なります。
- \*リモコン受信都に太陽や蛍光灯などの 光が強く当たっているとき、或いはイン パーター式蛍光灯が近くにあるときは リモコン撮影できないことがあります。 そのようなときは、セルフタイマー撮影 するかカメラを移動させてください。
- \* リモコンには電池が入っています。撮影できなくなったら、当社サービスステーションで電池交換をしてください。(有償)


#### 整告

爆発して大けがの危険があります。 リモコンを火の中に入れたり、分解、加熱 しないでください。

## <sup>応用撮影</sup> 16 遠景撮影



ピントが遠景に固定される モードです。日中の遠景撮 影、特に窓ガラス越しの遠 景撮影に有効です。

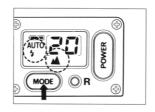

モードスイッチを押して、撮影表示 パネルに▲を出します。

- \*遠景モードにセットすると、
- **★AUTO**(フラッシュ自動発光)になります。
- \* 夜景や日没前後の夕景など、暗いときの遠 景撮影では、フラッシュなしの撮影をして ください。




ガラス越しの風景を遠景撮影



一般撮影

## オートデート(オートデート付のみ)

2019年12月31日までの日付 ・時刻を記憶し、画面に写 し込むことができます。

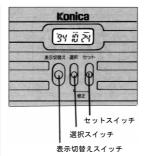



#### 表示モードの切替え

表示切替えスイッチを押し年月日、日時 分、写し込みなしを選びます。



写し込みの位置が明るい場合、白い場合 は、デート文字がはっきり出ないことが ありますからご注意ください。

#### 日付・時刻の修正










- 1)表示切替えスイッチを押して年月日 (時刻の修正は日時分)を表示します。
- 2)選択スイッチを押して、修正する日付 (時分)を点滅させます。
- 3) セットスイッチを押して、点滅してい る日付(時分)を修正します。
- \*2)3)の操作を繰り返して、日付(時分) を修正してください。

- 4)修正が全て終わったら再度選択スイッチを押してください。数字の点滅が点灯となり、一の写し込みマークが現れて写し込み可能な状態になります。
- \*分を修正した後に選択スイッチを押すと、: が 点滅しますので、もう一度選択スイッチを押し てださい。: の点滅が点灯となり、写し込み 可能な状態になります。
- \* 秒まで合わせる場合は、: の点滅時に時報のゼロか時に合わせてセットスイッチを押してから更に選択スイッチを押してください。
- \*電池交換後は、日付・時刻を修正してください。

#### オートデート用電池の交換

オートデート用電池として、リチウム電池(CR2025:3V)を使用しています。およ その交換時期は一般的な撮影では約4年ですが、撮影枚数が多い場合は電池寿命 は短くなります。プリントの写し込み文 字が見えにくくなったら新しい電池と 交換してくください。

#### 電池交換の方法

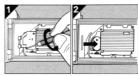

- ★ 警告・爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱をしないでください。
  - ・誤って飲み込むと死亡の危険があります。電池は幼児の手の届かない所に保管してください。

#### 現場監督28WB ECOのおもな仕様

形式:	レンズシャッター式 AF全自動35mmカメラ	Ŧ
画面サイズ	24×36mm	
レンズ	コニカレンズ、28mm F3.5(5群 5枚構成)	
	レンズ前面に防塵ガラス	t
パワースイッラ	チ: 電源ONでオートローディング・シャッター	
	ロック解除・液晶点灯・約10分後自動的に	
	電源OFF、電源残量マーク表示、電源OFFで	ī
	シャッターロック・電池マーク以外の液晶	
	消灯・セルフタイマーキャンセル	
シャッター	プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、	5
	1/4秒~1/280秒 2秒バルブ付	
焦点調節	赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、	
	撮影範囲・0.5m~∞、0.5m以内の近距離ロック、	
	フォーカスロック、遠景撮影可能	7
露出調節	CdS受光素子使用のプログラム自動露出調節	7
	中央重点測光	
露出連動範囲	ISO 100 • EV5.5~EV16.5	
フィルム感度	自動設定(ISO 25~ISO 3200、1 EVステップ)	買
ファインダー	アルバダ式ブライトフレームファインダー、	7
	オートフォーカスフレーム、近距離補正マーク、	
	ファインダー脇に緑ランプ(AE・AF ロック時点	B
	灯、近距離ロック時点滅)、赤ランプ(フラッシュ	
	発光時・未充電時点灯、低輝度警告時点滅)	
フラッシュ	手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッ	7
	シュマチック機構、連動範囲・ISO 100・0.5	THE STATE OF
	m~5.0m、発光間隔・約4秒	

- \* 下記性能については当社試験条件によります。
- \*製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

モード切替え: フラッシュ自動発光、フラッシュON、フラッシュ OFF. セルフタイマー/リモコン撮影、 楽器

OFF、セルノダイマー/リモコン版彰、選索 撮影の各モードを循環、液晶パネルに表示 セルフタイマー:電子式、作動時間約10秒、セルフタイマー

ランプが約7秒間点灯した後約3秒間点滅、 途中解除可能

リモコン: 赤外光利用の専用防水リモコンシステム、送信 ボタンで始動、受信可能距離約5m(正面)、

電池CR2025(3V)1個、電池寿命約10,000回 フィルム給送:電動式、パワースイッチでスタートするオート ローディング、自動巻き上げ、フィルム終了で オートリターン、巻き戻し後自動停止、涂中

巻き戻し可能 フィルムカウンター:順算式、液晶パネルに表示

オートデート:液晶表示式デジタルウオッチ内蔵、2019年 (デート竹のみ) までの年月日、日時分、写し込みなし、月日年、 日月年を表示、秒単位まで修正可能

電池寿命: 50%フラッシュ発光のとき約55本(24EX) 電源: リチウム電池(2CR5:6V)1コ、オートデート 用としてリチウム電池(CR2025:3V)1コ

防水:種類・JIS保護等級7(防浸形)、意味・定められた条件で水中に没しても内部に水が入らない

もの、試験・水面下1mで30分間水中に放置 大きさ:デートない145×80.5×56mmデート付145×80.5×59mm

質量(重さ): テートなレ350g、テート付355g(電池別)

#### 現場監督35WB ECOのおもな仕様

形 式 : レンズシャッター式 A F 全自動35mmカメラ 画面サイズ : 24×36mm	モード切替え:フラッシュ自動発光、フラッシュON、フラッシュ OFF、セルフタイマー/リモコン撮影、遠景
レンズ: コニカレンズ、35mm F3.5(3群 3枚構成)	撮影の各モードを循環、液晶パネルに表示
レンズ前面に防塵ガラス	セルフタイマー: 電子式、作動時間約10秒、セルフタイマー
パワースイッチ: 電源ONでオートローディング・シャッター	ランプが約7秒間点灯した後約3秒間点滅、
ロック解除・液晶点灯・約10分後自動的に	テージングががりりにありった。 途中解除可能
電源OFF、電源残量マーク表示、電源OFFで	リモコン : 赤外光利用の専用防水リモコンシステム、送信
	ボタンで始動、受信可能距離約5m(正面)、
シャッターロック・電池マーク以外の液晶	
消灯・セルフタイマーキャンセル	電池CR2025(3V)1個、電池寿命約10,000回
シャッター :プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、	フィルム給送:電動式、パワースイッチでスタートするオート
1/4秒~1/280秒 2秒バルブ付	ローディング、自動巻き上げ、フィルム終了で
焦点調節 : 赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、	オートリターン、巻き戻し後自動停止、途中
撮影範囲・0.8m~∞、0.8m以内の近距離ロック、	巻き戻し可能
フォーカスロック、遠景撮影可能	フィルムカウンター: 順算式、液晶パネルに表示
露出調節 : CdS受光素子使用のプログラム自動露出調節	オートデート:液晶表示式デジタルウオッチ内蔵、2019年
中央重点測光	(デート付のみ) までの年月日、日時分、写し込みなし、月日年、
露出連動範囲: ISO 100 · EV5.5~EV16.5	日月年を表示、秒単位まで修正可能
フィルム感度:自動設定(ISO 25~ISO 3200、1 EVステップ)	電池寿命 : 50%フラッシュ発光のとき約55本(24EX)
ファインダー: アルバダ式ブライトフレームファインダー、	電 源 : リチウム電池(2CR5:6V)1コ、オートデート
オートフォーカスフレーム、近距離補正マーク、	用としてリチウム電池(CR2025:3V)1コ
ファインダー脇に緑ランプ(AE・AF ロック時点	防 水 : 種類・JIS保護等級7(防浸形)、意味・定めら
灯、近距離ロック時点滅)、赤ランプ(フラッシュ	れた条件で水中に没しても内部に水が入らない
発光時・未充電時点灯、低輝度警告時点滅)	もの、試験・水面下1mで30分間水中に放置
フラッシュ : 手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッ	大きさ: デートなし145×80.5×56mmデート付145×80.5×59mm
シュマチック機構、連動範囲・ISO 100・0.8m	質量 (重さ):デートない345g、デート付350g(電池別)

~5.0m、発光間隔・約4秒

- \* 下記性能については当社試験条件によります。
- \*製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。